




新しい幸せを、わかすこと。



交換部品・  
オプション品は  
専用WEBサイトで  
購入できます。

<http://ec.harman.co.jp/>

## まるわかり! コンロまわりの お手入れガイド



## コンロまわりを いつまでもキレイに!!

ガスコンロのお手入れ	P.02
ガラストップ	P.03
ステンレストップ／フッ素コートトップ／ Gコートトップ	P.04
バーナー／バーナーリングカバー	P.05
ゴトク	P.06
排気カバー／排気口	P.07
前面パネル	P.08
グリル庫内	P.09
グリル部品	P.10
食器洗い乾燥機の活用	P.11
コンロオプション	P.12
レンジフードのお手入れ	P.13

カンタンに  
キレイになります。  
ぜひ試してみてください。



## ガスコンロのお手入れをはじめましょう!



**!** お手入れする前に…

! 必ず機器が冷めてから…

! 誤って点火しないように必ずガス栓を閉めましょう。

! 安全のために必ず手袋を使いましょう。

### ガスコンロのお手入れ道具と洗剤について

#### ○ 適した道具・洗剤



やわらかい布



スポンジたわし  
(やわらかい面)



メラミンフォーム  
スポンジ



ネット入スポンジ



アクリルたわし



歯ブラシ  
(やわらかめ)



中性洗剤

#### × 適さない道具・洗剤



金属たわし



ナイロンたわし



酸性・アルカリ性洗剤



みがき粉

※ステンレストップのお手入れには適します。→P04

## ガラストップ

### 軽い汚れの場合

煮こぼれは、布でサッとひと拭きするだけでキレイになります。料理が終わったら早めに拭きましょう。



お手入れ  
ONE POINT!

ちょっとしたこびりつきなら…

市販のメラミンフォームスポンジが便利。含ませた水を軽くしぼってお使いください。



### ガンコな汚れの場合

汚れにガラストップコンロ専用クリーナーを少量つけて、丸めたラップで円を描くようにこすり取り、水拭きで仕上げます。



お手入れ  
ONE POINT!

なかなか取れない焦げつきには…

専用クリーナーの代わりに、市販のクリームクレンザーも使えます。

※光沢がなくなることがありますので常用は避けてください。

ガラストップコンロ専用クリーナー >>P12



クリーナーが  
残らないように、必ず  
水拭きをしましょう。



### バーナーリング

軽い汚れの場合は布で拭き取ります。それでも落ちにくい場合は、スポンジのやわらかい面に薄めた中性洗剤をつけ、軽くしぼって拭き取ります。その後、水拭きで仕上げます。




**ご注意** ガラストップコンロ専用クリーナーやクリームクレンザーはガラス面以外では使用しないでください。

## ステンレストップ


### 軽い汚れの場合

スポンジに中性洗剤かクリームクレンザーをつけてやさしく拭き取ってください。

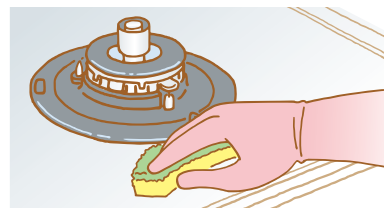

### ガンコな汚れの場合


金属たわしを使うか、耐水サンドペーパーを水につけながらやさしく円を描くようにこすり取ってください(細かいキズがついたりツヤが落ちてしまうので最後の手段として)。

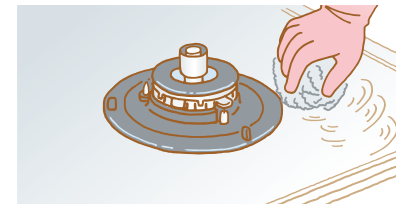

## フッ素コートトップ・Gコートトップ


### 軽い汚れの場合

布でサッと拭くだけでOK。油污れは布に中性洗剤をつけて拭き取ってください。

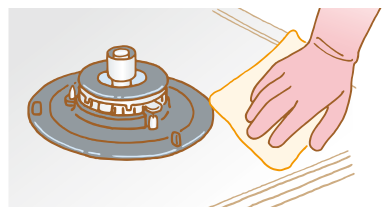

### ガンコな汚れの場合

汚れに中性洗剤をつけてキッチンペーパーなどで湿布のように貼り、汚れを浮かしてから拭き取ってください。

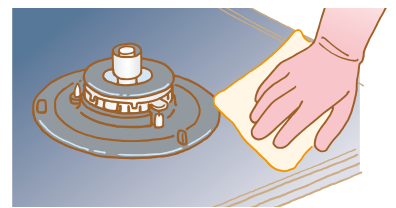

お手入れ  
ONE POINT!

Gコートトップのこびりついてしまった汚れに。

こびりついた汚れは、少量のクリームクレンザーをつけて、丸めたラップでこすります。その後、クリームクレンザーが残らないように水拭きします。

※光沢がなくなることがありますので常用は避けてください。

おうちにあるものを  
上手に使いましょう。



## バーナー / バーナーリングカバー

### バーナーキャップ

裏面の目詰まりは歯ブラシで落とします。表面の汚れは薄めた台所用中性洗剤を布やスポンジなどに含ませて洗いましょう。水洗いの後は、水気を拭き取ってから取り付けください。



お手入れ  
ONE POINT!


軽くて耐久性に優れた  
アルミ製バーナーキャップ。

アルミ製バーナーキャップは水分を吸収しにくいので、洗った後、水気を拭いたらすぐに使用できます。



### 温度センサー

センサー頭部と側面の汚れは、水に浸して固くしぼった布で、片手を添えて拭き取ってください。

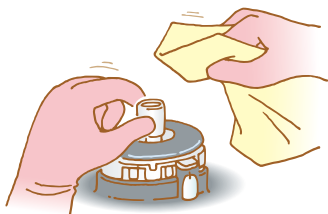

### 立ち消え安全装置・ 点火プラグ


軽い汚れは、やわらかい布などで拭き取ります。ガンコな汚れは、毛がやわらかい歯ブラシなどでお手入れしてください。



### バーナーリングカバー

バーナーリングカバーを取り外してスポンジに台所用中性洗剤をつけて洗います。

※バーナーリングカバー搭載機種の場合。

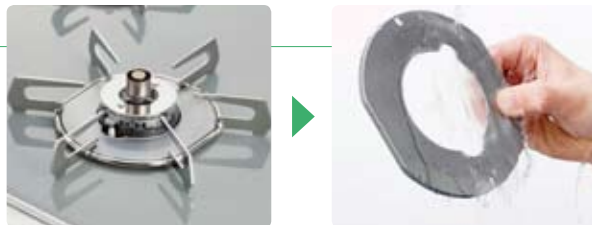

**ご注意** アルミ製バーナーキャップのお手入れに台所用中性洗剤以外をご使用いただくと、アルミ部が変色します。

## ゴトク

### 軽い汚れの場合

スポンジに台所用中性洗剤をつけて洗います。



### ガンコな汚れの場合

重曹大さじ1杯を約40℃のお湯1リットルに溶かし、その中にゴトクを入れて約30分間浸け置きます。汚れが浮いてきたらスポンジでこすり落としましょう。それでも落ちない場合は、お鍋に入れて約20分間煮込むと汚れが落ちやすくなります。



**ご注意**


・煮沸後のゴトクは熱くなっているので、取り出す際にはヤケドにお気をつけください。  
・アルミ製バーナーキャップやバーナーリングカバーを煮沸すると変色します。



## 排気カバー / 排気口

### 排気カバー

簡単に取り外せるお手入れしやすい構造です。スポンジに台所用中性洗剤をつけて洗います。

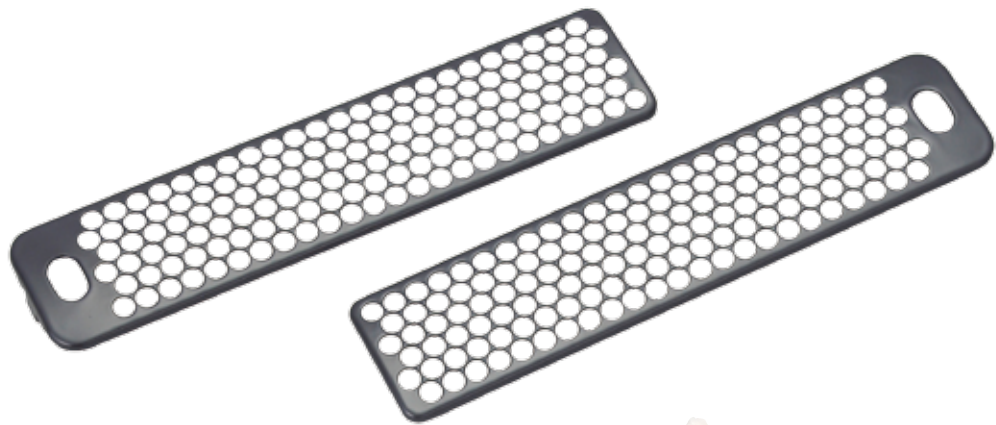

お手入れ  
ONE POINT!

### お手入れに大活躍! 手作りの「お手入れ棒」

布で菜箸などの棒をくるみ、輪ゴムでとめれば「お手入れ棒」の完成です。手が届きにくい場所をはじめ、いろいろな場所に使えるので、何本か作っておくと便利です。



手が届きにくい箇所でも  
お手入れ棒でラクラク。

### 排気口



### 庫内



## 前面パネル

### 軽い汚れの場合

布に薄めた台所用中性洗剤をつけて汚れを拭き取ってください。



**ご注意** 洗剤を直接スプレーしないでください。機械内部に入ると故障の原因となります。

### ステンレス製部品についてのご案内

ゴトクおよびバーナーキャップの材質として、ステンレスを採用している機種があります。ステンレスは、その美しさに加えてサビや腐食に対し優れた特性を備えていますが、反面、炎で熱せられると変色し、色調が変化する特性も持っています。コンロをご使用になると、ゴトク、バーナーキャップとも変色しますが、これは異常ではありません。この変色は、専用のステンレス用クリーナーでお手入れいただくことにより、キレイにすることができます。

※高温となるゴトクの先端部分などは変色が残ります。また、コンロをご使用になると再度変色します。

ステンレス用クリーナー >>P12



## グリル庫内

### 軽い汚れの場合

やわらかい布などに薄めた台所用中性洗剤を含ませて拭き取ってください。その後、水拭きで仕上げます。



### ガンコな汚れの場合

薄めた台所用中性洗剤を含ませたキッチンペーパーなどで、庫内の側面に湿布のように貼り、しばらく放置します。汚れを浮かしたら、その後、洗剤が残らないように水拭きで仕上げます。



## グリル部品


### グリル部品は細かく分解できます!

グリル部品は簡単に取り外しでき、お手入れしやすい構造になっています。

※機種により形状が異なる場合があります。



4分割タイプ

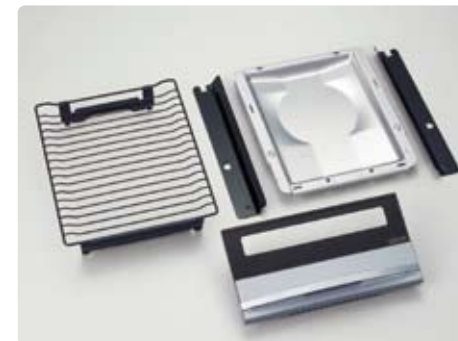

5分割タイプ

### 受け皿

受け皿にたまった油は軽く拭き取ってから、スポンジに台所用中性洗剤を含ませて水洗いしてください。



### 焼き網

水に浸け置きするか、台所用中性洗剤をかけて約5分間放置し、スポンジのやわらかい面で水洗いしてください。



お手入れ  
ONE POINT!

### お手入れ後の空焼きでにおいやベタつき感を軽減!

グリル庫内のお手入れが終わったら、5分~10分空焼きしてください。しっかり焼き切ることで庫内のにおいやベタつき感が軽減します。

空焼きの際は、焼き網を必ず取り出してください。



### ご注意

- 空焼きをするときはグリルタイマーかキッチンタイマーなどを使用し、必ず消火を確認してください。
- 空焼き後、続けて庫内のお手入れをする場合は、庫内が冷めたことを確認してください。

### ご注意

フッ素加工やクリアコート加工の焼き網や受け皿はキズが付きやすいので、たわしやスポンジたわしの硬い面は使用しないでください。

焼き網

受け皿

お手入れ  
ONE POINT!

グリル部の分割できる部品など、お客様にて交換いただける部品は、ご購入いただけます。詳しくはP12のお問い合わせ先まで。

## 食器洗い乾燥機の活用

食器洗い乾燥機でまとめてお手入れ!



使い終わったら  
食器洗い乾燥機へ!



※受け皿にたまった油は、キッチンペーパーなどで拭き取ってから入れてください。

**ご注意** アルミ製のグリル皿、バーナーキャップやバーナーリングカバー裏面は変色します。

## コンロオプションのご紹介

ご購入の際は、現在お使いのコンロでご利用いただけるか、お問い合わせください。

ガラスストップコンロ専用  
クリーナー

LP0125A (内容量 250g)  
850円 (税込892円)



ステンレス用  
クリーナー

LP0127A (内容量 200g)  
1,000円 (税込1,050円)



温調機能用炊飯鍋



LP0134 (1~3合用)  
4,200円 (税込4,410円)

※アルミ製・内側フッ素加工・中国製  
※寸法(mm):  
高さ154×幅328(取っ手含む)×  
奥行219



LP00135 (1~5合用)  
5,200円 (税込5,460円)

※アルミ製・内側フッ素加工・中国製  
※寸法(mm):  
高さ177×幅328(取っ手含む)×  
奥行219

純国産南部鉄器ホーロー鍋



LP0122YE

LP0122DB(ダークブルー) 17,800円  
LP0122WH(ホワイト) (税込18,690円)  
LP0122YE(イエロー)

※内面、外面共ガラス質ホーロー加工  
※寸法(mm):高さ122×幅260(取っ手含む)×奥行260  
重量:3.5kg、容量:2L

ワイドグリル用ダッチオーブン

DP0127  
15,000円 (税込15,750円)

※鉄製ホーロー仕上げ・中国製  
※最大内径寸法(mm):  
幅193.5×奥行226.5×高さ74  
(オーバル形・高さはフタ寸法を含まず)  
重量4.7kg  
※ダッチオーブン対応グリル以外の  
機種ではご利用頂けません。  
※+doではご利用頂けません。



ダッチオーブン100メニュー

LP0302A  
1,500円 (税込1,575円)



無水両面焼グリル用調理プレート

ワイドグリル専用




LP0132 (1個入)  
3,800円 (税込3,990円)  
※アルミ製  
※皿部寸法(mm):  
幅246.5×奥行280.5



LP0118 (1個入)  
3,200円 (税込3,360円)  
※アルミ製・台湾製  
※皿部寸法(mm):  
高さ15×幅150×奥行250

全面補助ゴトク(左右2分割)

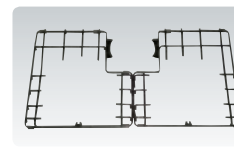

DP0132  
10,000円 (税込10,500円)  
75cm幅専用ガラスストップ全面補助  
ゴトクです。  
※C3WL5系・C3WK4系を除く

商品についてのお問い合わせ・ご購入は


株式会社ハーマンコンタクトセンター 通話料金 無料 0120-38-8180 携帯電話からのお問い合わせは ☎0570-064-780 (通話料がかかります)

ホームページからもご購入いただけます <http://ec.harman.co.jp/> ※代引手数料、送料が別途かかります。詳細はご注文の際にご確認ください。

# レンジフードもお手入れしましょう。

## レンジフードのお手入れ道具と洗剤について

### ○ 適した道具・洗剤

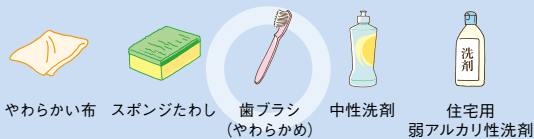

### × 適さない道具・洗剤



### ⚠️ お手入れする前に…

！ お手入れ前に、電源プラグをコンセントから抜いてください。または、電源ブレーカーを「切」にしてください。

## 日頃のお手入れ

### 整流板と外側

やわらかい布やスポンジに台所用中性洗剤をつけて拭き取り、洗剤が残らないように水拭きで仕上げます。



### フードの内側

中性洗剤をつけた布かスポンジでこすり、水拭きで仕上げます。



お手入れ ONE POINT!

ネバネバが、こびりついてしまったら…

不要になったカードや割りばしなどを使って、できるだけ削り取ってから、中性洗剤をつけて拭き取ります。

※先の尖ったものを使うとキズがつくので避けてください。



## 念入りお手入れ

まずは、浸け置きで頑固な汚れを浮かせましょう。

シンクや部品が入れられる大きさの段ボール箱の中にゴミ袋を広げ、ぬるま湯と中性あるいは弱アルカリ性洗剤を入れます。その中にフィルターやファンなどを浸け置きします。

※取り外し方法については、各製品の取扱説明書をご参照ください。



### ファン



スポンジや歯ブラシで汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いします。

※取外して水洗いした部品は、完全に乾かせてから取付してください。

### フィルター



スポンジで汚れを落とし、水洗いします。

## レンジフードファン連動赤外線受信部のお手入れ

- ・水や中性洗剤を含ませた布などの、やわらかい物でお手入れをしてください。
- ・金属たわし・ナイロンたわし・ミガキ粉などの硬いものや、台所用中性洗剤以外の洗剤(レンジクリーナーや漂白剤などのアルカリ性洗剤)は、傷やシミ・変色・はがれの原因となりますので、使用しないでください。
- ・赤外線受信部に傷がついたり、油汚れを放置するとレンジフードファンが連動しない場合があります。



▲ レンジフード受光部

⚠️ **ご注意** モーター、スイッチ、コンデンサーなどの電気部品は掃除のときには絶対に水に浸さないでください。